


日期顯示樣式

設定年、月、日、時的順序及時間顯示格式（24小時／12小時）。

1 觸碰  以顯示選單。

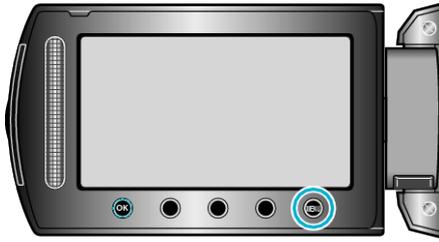

2 選擇“顯示設定”並觸碰 .



3 選擇“日期顯示樣式”並觸碰 .



4 設定日期及時間的顯示樣式。



- 日期顯示可在“月.日.年”、“年.月.日”及“日.月.年”中任選一種格式。
- 時間顯示可在“12h”及“24h”中任選一種格式。
- 觸碰操作按鈕“←”/“→”使游標移動。
- 設定後，觸碰 .

時鐘設定樣式

本裝置的時鐘設定樣式視乎型號而定。



- 「年、月、日、時」的順序會根據日期顯示樣式而出現變化。