

## 變焦

設定最大變焦比例。


設定	說明
30 倍/光學變焦	最大可變焦至 30 倍。
60 倍/數位變焦	最大可變焦至 60 倍。
200 倍/數位變焦	最大可變焦至 200 倍。

### 註：


- 使用數位對焦時，由於以數位方式放大，影像會變得粗糙。

### 顯示該項目

- 1 選擇影片模式。

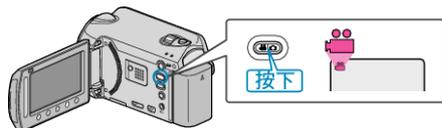

- 2 觸碰  以顯示選單。

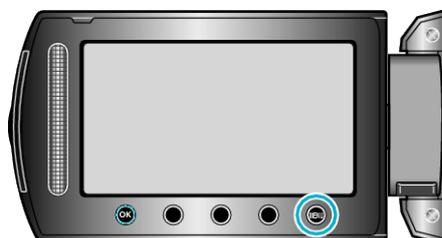

- 3 選擇“變焦”並觸碰 。

