


## 刪除 USB 外接式硬碟中的資料夾

1 選擇影片或相片模式。

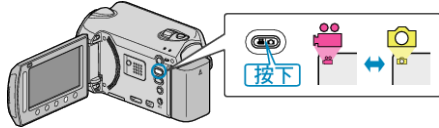

2 選擇“刪除”並觸碰 **OK**。



3 選擇所需資料夾，然後觸碰 **OK**。



4 選擇“刪除”並觸碰 **OK**。



- 刪除後，觸碰 **OK**。