


以自動模式拍照


如使用自動模式，錄影時就不必顧慮詳細設定。

1 打開 LCD 螢幕，並選擇相片模式。

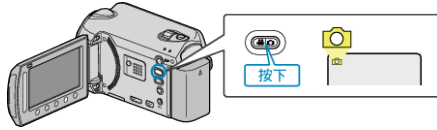


- 畫面上會出現相片模式圖示。

2 檢查錄影模式是否設為自動。

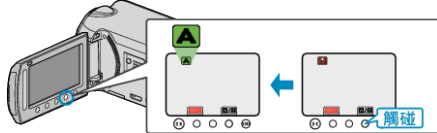


- 如果模式設為手動，就要觸碰 **A/M** 按鈕。模式會隨每次觸碰，在自動與手動之間切換。

3 設定拍攝對象的焦距。

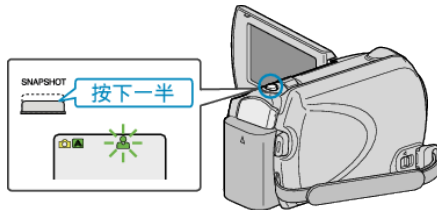


- 對焦時，對焦圖示會亮起綠光。

4 拍照。

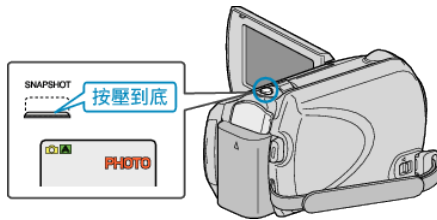


- 拍攝相片時，會亮起 PHOTO。

拍照時的標記

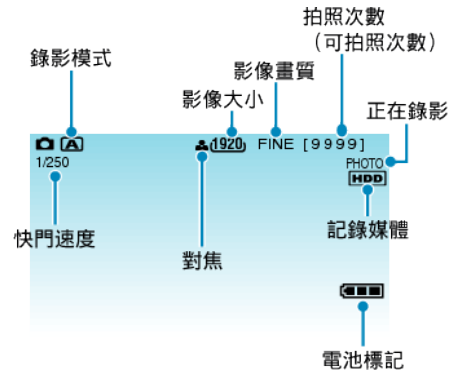

畫面圖示	說明
錄影模式	按 A/M 按鈕在 A (自動) 與 M (手動) 錄影模式之間切換。
影像大小	顯示影像大小的圖示。
影像畫質	顯示錄影選單中所選的“相片畫質”設定的圖示。
拍照次數 (可拍照次數)	顯示剩餘的可拍照次數。
快門速度	顯示快門速度。
對焦	對焦時會亮起綠光。
正在錄影	拍攝相片時出現。
記錄媒體	顯示相片記錄媒體的圖示。記錄媒體可以更改。
電池標記	顯示電池的大約剩餘電量。按一下資訊按鈕 i ，可將電池的電量資料顯示於畫面。

拍照時使用的操作按鈕

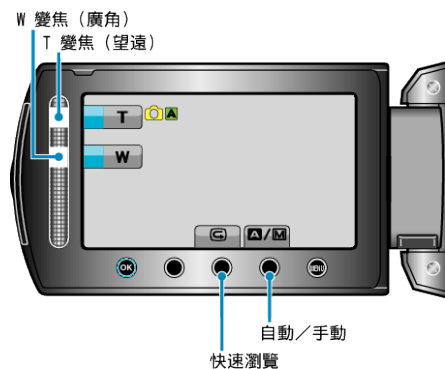

操作按鈕	說明
T/W 變焦	與變焦控制桿有相同功能。
快速瀏覽	可瀏覽最新拍攝的相片。
自動/手動	在自動與手動錄影模式之間切換。

註：

- 蓋上 LCD 螢幕時，不能使用滑鈕操作。
- 觸碰滑鈕，就會顯示變焦。

有用的錄影設定

- 當“快速重新啟動”設為“開”時，如果您以關閉螢幕的方式關機後，在 5 分鐘內再次打開 LCD 螢幕，本裝置將會立即啟動。
- 將“自動關閉電源”設為“開”時，如果在 5 分鐘內沒有任何操作，本裝置會自動關機節省電源。(只適用於使用電池組時)
- 當“臉部優先 AE/AF”設為“開”(預設 時，本裝置會偵測臉部，並自動調整亮度及焦距，以便更清楚拍下臉部。
- 影像解析度可以更改。

小心：

- 不要將鏡頭暴露於直接陽光下。
- 不要在雨中、雪中或高濕度地點(例如浴室內)使用本裝置。
- 不要在多濕、多塵或直接暴露於蒸氣、煙霧中的地點使用本裝置。
- 錄影時存取指示燈會亮起。指示燈亮起時，請勿取下電池組、AC 交流電電源供應器或 microSD 記憶卡。

註：

- 錄製重要場景前，建議先試錄一段。
- 拍攝相片時，數位影像穩定器不會起作用。