


使用遙控器

您可以用隨附的遙控器，從遠處操作本裝置。

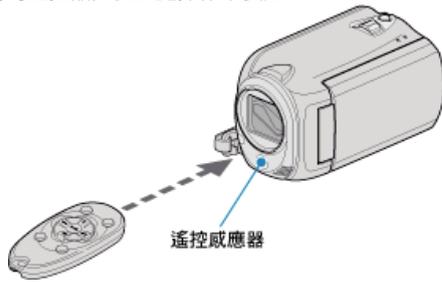


註：

- 在本裝置的 5 公尺範圍內，將遙控器直接指向感應器。
- 若感應器受陽光或強光直接照射，所傳送的遙控訊號可能無法有效傳達，或可能導致不正常的運作。


準備遙控器

首次使用遙控器

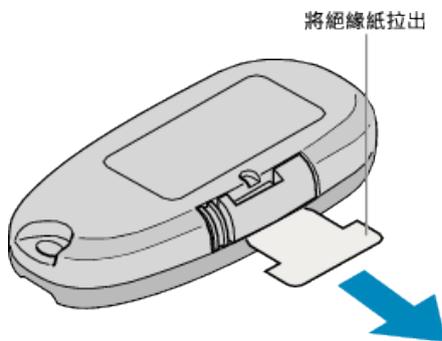


- 購買時，遙控器內已隨附鈕型電池（CR2025）。使用前請先將絕緣紙撕除。

重新插入電池

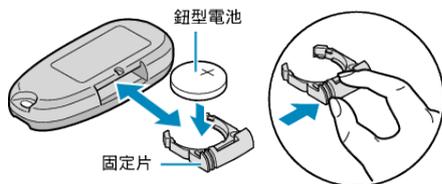

- 壓下固定片即可拉出電池盒。
- 插入鈕型電池，「+」的一邊朝上。

遙控器上的操作按鈕

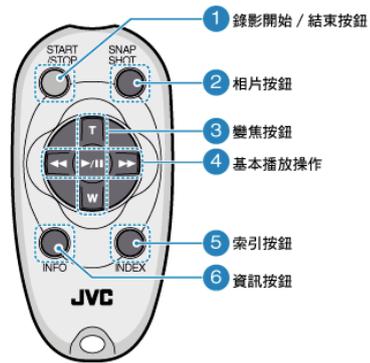

1 錄影開始/結束按鈕

- 開始/停止錄影。

2 相片按鈕

- 拍照。

3 變焦按鈕

- T：放大
- W：縮小

4 基本播放操作

操作按鈕	說明
播放 / 暫停按鈕 ▶ /	• 開始 / 暫停播放影片或幻燈片。
左邊按鈕 ◀◀	• 向左移動游標。 • 播放時執行倒帶搜尋。
右邊按鈕 ▶▶	• 向右移動游標。 • 播放時執行向前搜尋。
T 按鈕 T	• 放大（暫停時）。 • 播放影片時將音量調高 (+)。
W 按鈕 W	• 縮小。（暫停時） • 播放影片時將音量調低 (-)。

5 索引按鈕

- 停止播放並返回縮圖顯示。

6 資訊按鈕

- 錄影：顯示剩餘時間（只適用於影片）及電池剩餘電量。
- 播放：顯示錄影日期等案資訊。