


## 手動錄影

您可以用手動模式調整亮度及快門速度等設定。  
影片及相片模式均可設定為手動錄影。

### 1 選擇影片或相片模式。

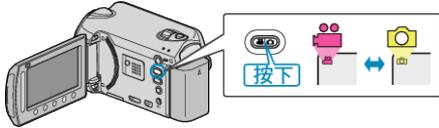


- 畫面上會出現影片或相片模式圖示。

### 2 選擇手動錄影模式。



- 模式會隨每次觸碰，在自動與手動之間切換。

### 3 開始錄影。

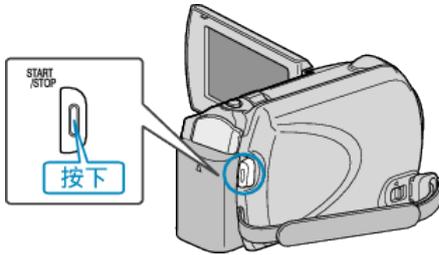

- 再按一次即可停止錄影。

#### 註：

- 手動設定只顯示於手動模式中。

## 手動錄影選單

可以設定以下項目。

名稱	說明
📍 場景選擇	• 可以輕易執行符合拍攝條件的錄影。
🎯 聚焦	• 如沒有向拍攝對象自動對焦，可以使用手動對焦。
🔍 輔助對焦	• 請使用此功能來更精確地調整焦距。
☀️ 調整亮度	• 畫面的整體亮度可以調節。 • 在陰暗或光亮地點時使用。
🕒 快門速度	• 快門速度可以調節。 • 拍攝快速移動的對象或想突顯對象的動態時使用。
WB 白平衡	• 畫面的整體色彩可以調節。 • 畫面色彩與實際色彩不符時使用。
🌞 背光補償	• 拍攝對象因背光而顯得陰暗時用來修正影像。 • 背光拍攝時使用。
📏 測光區域	• 可將指定區域的亮度設為標準。
🎨 特效	• 可以拍攝看來像舊照片或黑白電影的影像。
📷 近拍	• 用來近拍（特寫）攝影對象。