


以自動模式拍攝影片


如使用自動模式，錄影時就不必顧慮詳細設定。

1 打開 LCD 螢幕，並選擇影片模式。

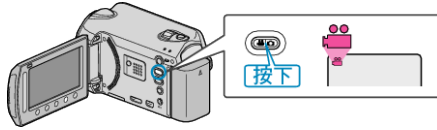


- 畫面上會出現影片模式圖示。

2 檢查錄影模式是否設為自動。

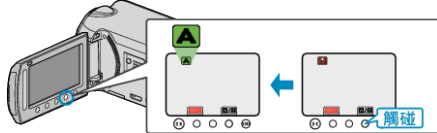


- 如果模式設為手動，就要觸碰 **A/M** 按鈕。模式會隨每次觸碰，在自動與手動之間切換。

3 開始錄影。

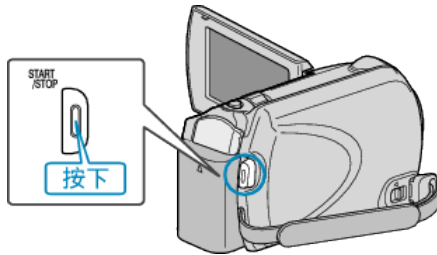


- 再按一次即可停止錄影。

錄影時的標記

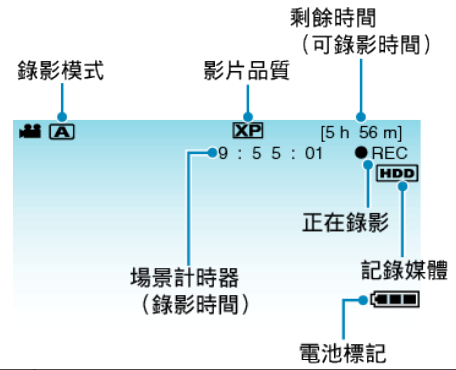

畫面圖示	說明
錄影模式	按 A/M 按鈕在 A (自動) 與 M (手動) 錄影模式之間切換。
影片品質	顯示錄影選單中所選的“影片畫質”設定的圖示。
剩餘時間 (可錄影時間)	顯示可錄影的剩餘時間。
● REC 正在錄影	錄影時顯示於畫面。
● 待機	暫停錄影時顯示於畫面。
場景計時器 (錄影時間)	顯示正在錄影的影片的經過時間。
記錄媒體	顯示影片記錄媒體的圖示。記錄媒體可以更改。
電池標記	顯示電池的大約剩餘電量。按一下資訊按鈕 i ，可將電池的電量資料顯示於畫面。

錄影的操作按鈕

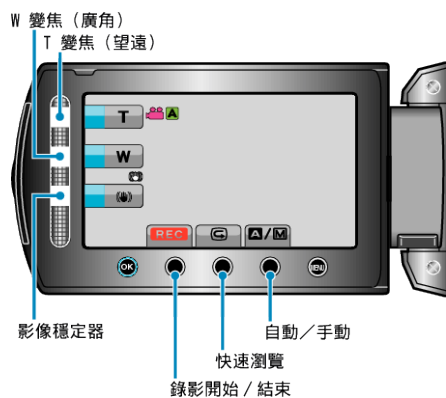

操作按鈕	說明
T/W 變焦	可以執行與變焦控制桿相同的功能。可減少往往在使用變焦控制桿時發生的手震情況。
影像穩定器	設定是否使用減少手震的功能。
錄影開始結束	可當作 START/STOP 按鈕使用。
快速瀏覽	可瀏覽最新拍攝的影片。
自動 / 手動	在自動與手動錄影模式之間切換。

註：

- 蓋上 LCD 螢幕時，不能使用滑鈕操作。
- 觸碰滑鈕，就會顯示變焦。

有用的錄影設定

- 錄影時為影片分類，易於找出來播放。
- 當“快速重新擷取”設為“開”時，如果您以關閉螢幕的方式關機後，在 5 分鐘內再次打開 LCD 螢幕，本裝置將會立即擷取。
- 將“自動關閉電源”設為“開”時，如果在 5 分鐘內沒有任何操作，本裝置會自動關閉節省電源。(只適用於使用電池組時)
- 當“臉部優先 AE/AF”設為“開”(預設)時，本裝置會偵測臉部，並自動調整亮度及焦距，以便更清楚拍下臉部。

小心：

- 不要將鏡頭暴露於直接陽光下。
- 不要在雨中、雪中或高濕度地點(例如浴室內)使用本裝置。
- 不要在多濕、多塵或直接暴露於蒸氣、煙霧中的地點使用本裝置。
- 錄影時存取指示燈會亮起。指示燈亮起時，請勿取下電池組、AC 交流電電源供應器或 microSD 記憶卡。
- 為重要資料備份。最好將重要資料複製到 DVD 或其他記錄媒體上儲存起來。JVC 將不會為任何流失的資料負責。

註：

- 錄製重要場景前，建議先試錄一段。
- 開始拍攝之前，先檢查媒體中剩餘的錄影時間。如果空間不足，就要將數據移到(複製到)PC 或光碟。
- 不要忘記在錄影後複製！
- 根據規格，錄影會自動停止，因為不能連續錄影 12 小時或以上。(可能要等一會才能再次錄影。)
- 長時間錄影時，超過 4 GB 的檔案會被分為 2 個或更多的檔案。
- 在室內長時間錄影時，可以將本裝置與 AC 交流電電源供應器連接起來。