


風聲消除

消除風聲。

設定	說明
關	停用此功能。
開	開啟此功能。

顯示該項目

1 選擇影片模式。

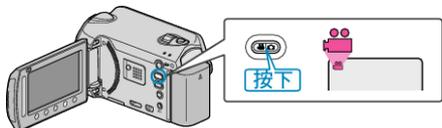

2 觸碰  以顯示選單。



3 選擇“風聲消除”並觸碰 。

