


前面

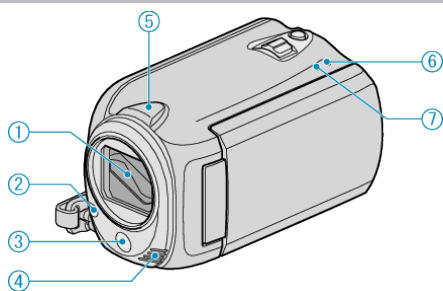

**1 鏡頭／鏡頭蓋**

- 不要觸摸鏡頭及鏡頭蓋。
- 拍攝影片時不要用手指遮擋鏡頭。

**2 光源**

- 在暗處拍攝時勸光源。

**3 遙控感應器**

- 使用遙控器時，不要用手指遮擋感應器。

**4 立體聲麥克風**

- 拍攝影片時不要用手指遮擋麥克風。

**5 攝影機感應器**

- 拍攝影片時不要用手指遮擋感應器。

**6 POWER/CHARGE 指示燈**

- 亮起：電源「開」
- 閃爍：正在充電
- 熄滅：充電完成

**7 ACCESS 指示燈**

- 指示燈亮起或閃爍時，表示正在拍攝或播放。
- 請勿拆下電池組、AC 交流電電源供應器或 microSD 記憶卡。