


### Удаление выбранных файлов

Удаляет выбранные файлы.

#### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

- Удаленные файлы не могут быть восстановлены.


1 Выберите режим воспроизведения.

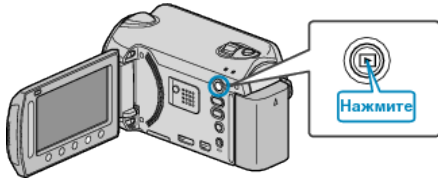


2 Выберите режим видео или фото.




3 Нажмите **OK**, чтобы отобразить меню.

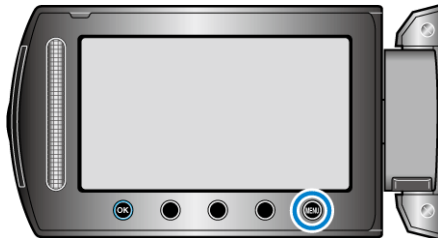

4 Выберите „УДАЛИТЬ “ и нажмите **OK**.

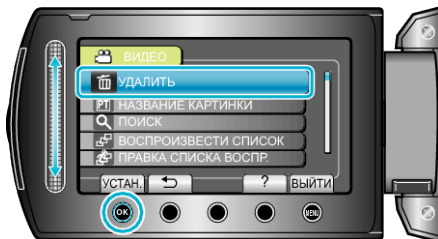

5 Выберите „ВЫБОР ФАЙЛА “ и нажмите **OK**.

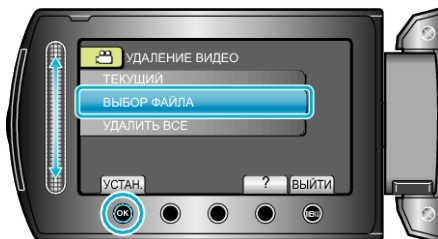


6 Выберите нужный файл и нажмите **OK**.



7 Выбрав все файлы для удаления, нажмите „ВЫПОЛ.“.



- На выбранном файле появится значок удаления. Чтобы снять значок удаления, нажмите **OK** еще раз.
  - Чтобы проверить выбранный файл, нажмите „ПРОВ.“.
- 8 Выберите „ДА “ и нажмите **OK**.

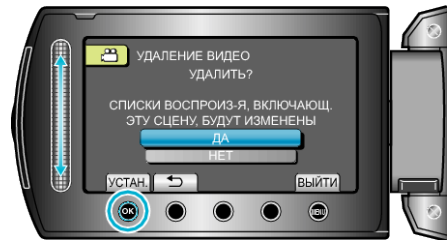

- После удаления нажмите **OK**.

#### ПРИМЕЧАНИЕ:

- Если удаляются файлы из списка воспроизведения, список воспроизведения изменяется.
- Защищенные файлы не могут быть удалены. Снимите защиту перед удалением файла.