


Выбор качества для сохранения на диски (ИЗМЕН. НОСИТЕЛЬ ЗАП.)


Установите тип и качество видео диска, который будет создан с помощью записывающего устройства BD/DVD.

Регулировка необходима при создании DVD с помощью записывающего устройства BD или DVD с помощью записывающего устройства DVD.

1 Выберите режим видео.

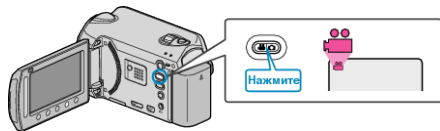

2 Выберите „ИЗМЕН. НОСИТЕЛЬ ЗАП.“ и нажмите **OK**.

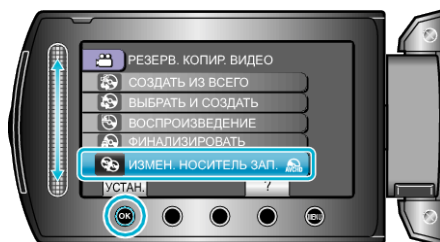

■ Резервное копирование видео с помощью записывающего устройства DVD

Настройка	Подробные сведения
DVD(AVCHD)	Сохраняет видео на диски DVD в формате высокого разрешения.
DVD-Video	Сохраняет видео на диски DVD после преобразования в стандартное качество изображения.

■ Резервное копирование видео с помощью записывающего устройства BD

Настройка	Подробные сведения
Blu-ray DISC	Сохраняет видео на диски BD в формате высокого разрешения.
DVD(AVCHD)	Сохраняет видео на диски DVD в формате высокого разрешения.
DVD-Video	Сохраняет видео на диски DVD после преобразования в стандартное качество изображения.

Меры предосторожности при резервном копировании в формате DVD-Video :

- Преобразование видео с высокого разрешения на стандартное занимает примерно в 1,2 раза дольше. (Изначальное видео остается в формате высокого разрешения.)
- Каждая сцена сохраняется как раздел. Видео приостанавливается в промежутках между сценами, но это не является неисправностью.

- Видео не могут быть сохранены на диски DVD-RDL (двухслойные). Используйте диск DVD-R или DVD-RW.

ПРИМЕЧАНИЕ:

- Диски DVD, созданные с выбором „DVD-Video“, могут воспроизводиться на обычном проигрывателе DVD.
- При резервном копировании фотографий может быть выбрано „Blu-ray DISC“ или „DVD“. Качество изображения фотографий не будет изменено.