


Редактирование списков воспроизведения

Вы можете изменить содержание созданного списка воспроизведения.


1 Выберите режим воспроизведения.

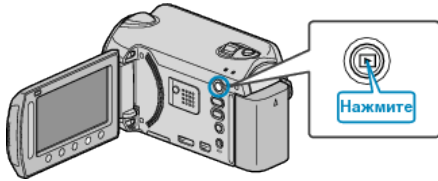


2 Выберите режим видео.




3 Нажмите **MENU**, чтобы отобразить меню.

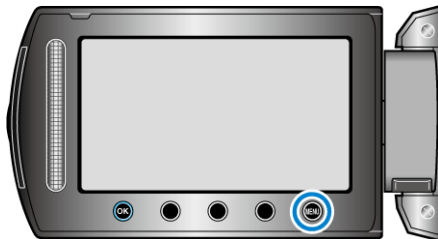


4 Выберите «ПРАВКА СПИСКА ВОСПР.» и нажмите **OK**.

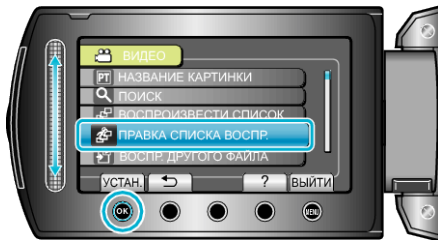

5 Выберите «РЕДАКТИРОВАНИЕ» и нажмите **OK**.

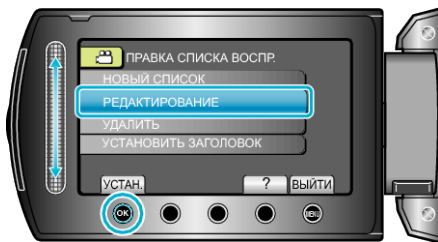

6 Выберите список воспроизведения, который вы хотите отредактировать, и нажмите **OK**.

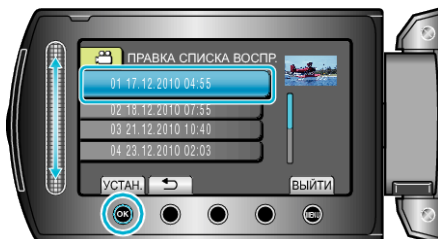

7 Выберите файл для добавления к списку воспроизведения и нажмите **OK**.



• Чтобы проверить выбранный видеофайл, нажмите «ПРОВ.».

8 Выберите место вставки и нажмите **OK**.



• Выбранные видео будут добавлены в список воспроизведения справа.

• Чтобы удалить видео из списка воспроизведения, нажмите «→», чтобы выбрать видео, и нажмите **OK**.

• Повторите шаги 7-8 и упорядочите видеофайлы в списке воспроизведения.

9 По завершении упорядочивания нажмите **MENU**.



10 Выберите «СОХРАНИТЬ И ВЫЙТИ» и нажмите **OK**.

