

УДАЛЕНИЕ ВЕТРА

Снижает шум ветра.


Настройка	Подробные сведения
ВЫКЛ	Отключает функцию.
ВКЛ	Включает функцию.


Отображение элемента

1 Выберите режим видео.



2 Нажмите , чтобы отобразить меню.

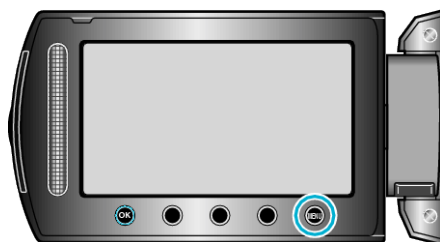

3 Выберите „УДАЛЕНИЕ ВЕТРА“ и нажмите .

