

КАЧЕСТВО ФОТОСНИМКОВ

Устанавливает качество изображения.


Настройка	Подробные сведения
ВЫСОКОЕ	Активизирует запись с высоким качеством изображения, но при этом количество фотографий, которые можно сделать, уменьшается.
СТАНДАРТНОЕ	Активизирует запись со стандартным качеством изображения.

Отображение элемента

1 Выберите режим фотосъемки.



2 Нажмите **MENU**, чтобы отобразить меню.

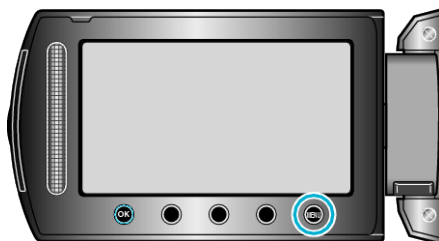

3 Выберите „КАЧЕСТВО ФОТОСНИМКОВ“ и нажмите **OK**.

