


ПОКАЗАТЬ НА ТВ

Отображает значки и дату/время на экране телевизора.


Настройка	Подробные сведения
ВЫКЛ	Не отображает значки и дату/время на экране телевизора.
ВКЛ	Отображает значки и дату/время на экране телевизора.

Отображение элемента

1 Нажмите **⏻**, чтобы отобразить меню.

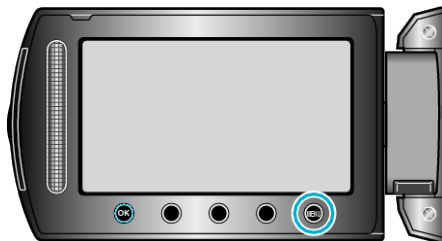

2 Выберите „НАСТРОЙКИ СОЕДИНЕНИЯ “ и нажмите **⏻**.

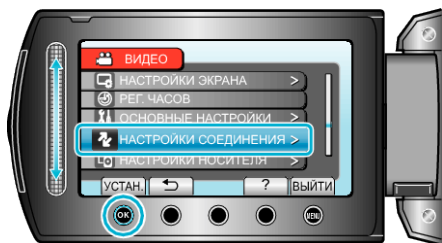

3 Выберите „ПОКАЗАТЬ НА ТВ “ и нажмите **⏻**.

