



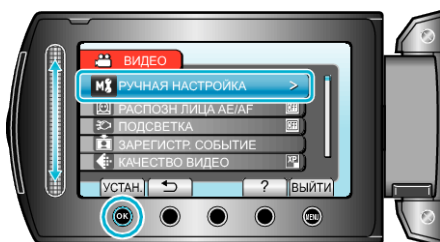
Выбор сцены

Часто встречающиеся сцены могут быть сняты с наиболее подходящими настройками.


1 Нажмите , чтобы отобразить меню.

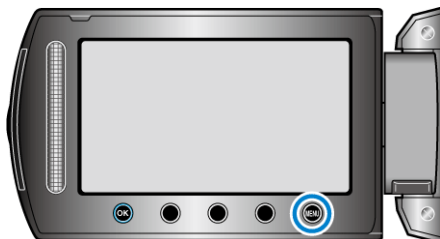


2 Выберите „РУЧНАЯ НАСТРОЙКА “ и нажмите .


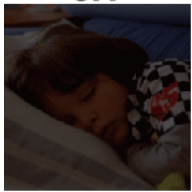
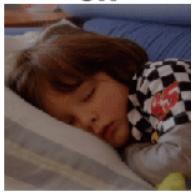

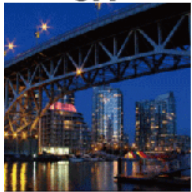
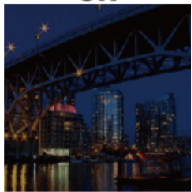

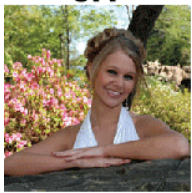




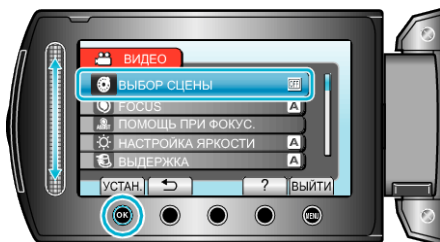



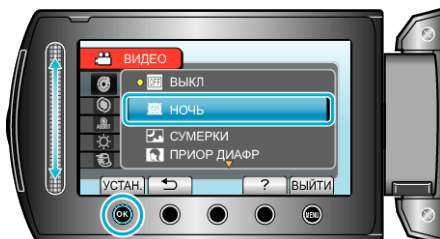

3 Выберите „ВЫБОР СЦЕНЫ “ и нажмите .



4 Выберите сцену и нажмите .



Настройка	Эффект
 НОЧЬ	Увеличивает усиление и делает сцену ярче автоматически, когда вокруг темно. Используйте штатив для предотвращения вибрации камеры. OFF  ON 
 СУМЕРКИ (GZ-HD620)	Естественно запечатлеват ночные сцены. OFF  ON 
 ПРИОР ДИАФР (GZ-HD620)	Делает фон нечетким, чтобы выделить людей на фотографии. OFF  ON 
 СПОРТ (GZ-HD620)	Четко запечатлеват быстро движущиеся объекты в каждом кадре. OFF  ON 
 СНЕГ (GZ-HD620)	Позволяет избежать затемненности объекта при съемке сцен на снегу в солнечный день. OFF  ON 
 ПРОЖЕКТОР	Позволяет избежать чрезмерной яркости объекта под светом.



* Специально созданные снимки.