


КНОПКА ЗАПИСИ

Отображает кнопку "ЗАПИСЬ" на ЖК-мониторе и позволяет использовать ее в качестве кнопки ПУСК/ОСТАНОВКА.


Настройка	Подробные сведения
ВЫКЛ	Кнопка не отображается.
ВКЛ	Отображает кнопку REC на ЖК-мониторе.

Отображение элемента

1 Нажмите , чтобы отобразить меню.

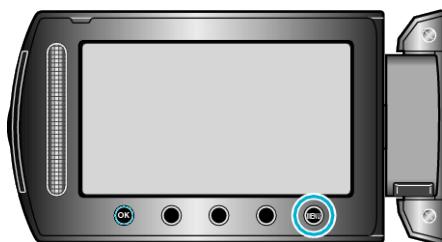

2 Выберите „ОСНОВНЫЕ НАСТРОЙКИ “ и нажмите .

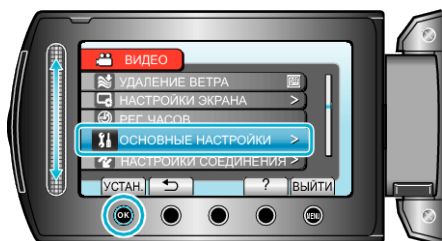

3 Выберите „КНОПКА ЗАПИСИ “ и нажмите .

