



## ФОРМАТ ОТОБРАЖ. ДАТЫ

Устанавливает порядок отображения года, месяца и числа, а также формат отображения времени (24-часовой/12-часовой).


1 Нажмите , чтобы отобразить меню.

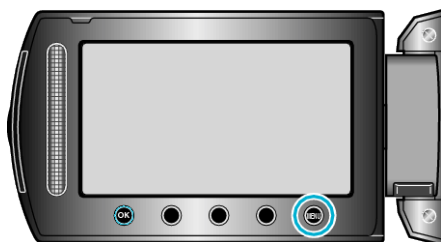

2 Выберите „НАСТРОЙКИ ЭКРАНА “ и нажмите .

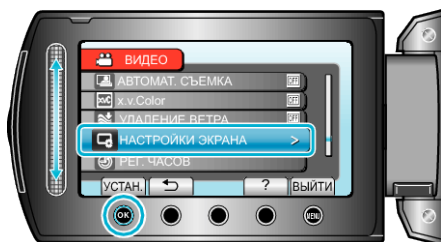

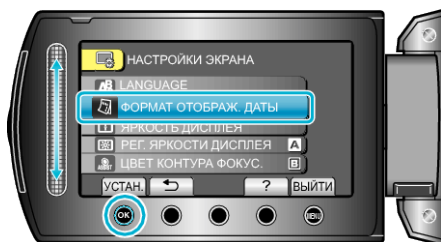


3 Выберите „ФОРМАТ ОТОБРАЖ. ДАТЫ “ и нажмите .






4 Установите формат отображения даты и времени.



- Для установки формата отображения даты выберите любой из форматов - „месяц.день.год“, „год.месяц.день“ или „день.месяц.год“.
- Для установки формата отображения выберите любой из форматов - „12h“ или „24h“.
- Чтобы переместить курсор, используйте кнопки выбора операций ""/"".
- После установки нажмите .

## Способ настройки часов

Способ настройки часов на данном аппарате различается в зависимости от модели.

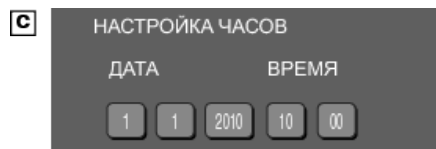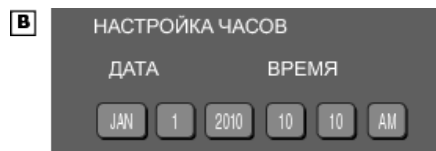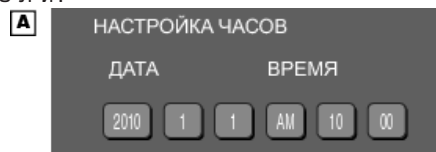

- Порядок отображения "года, месяца, числа и времени" меняется в соответствии со стилем отображения даты.