


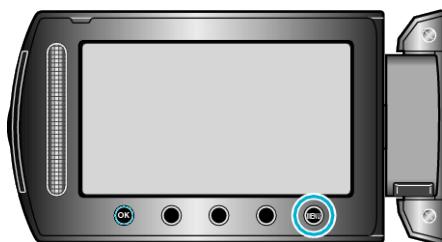
НОСИТЕЛЬ ДЛЯ ВИДЕО

Устанавливает носитель записи/ воспроизведения для видео.


Настройка	Подробные сведения
HDD	Записывает видео на жесткий диск аппарата.
SD	Записывает видео на microSD-карту.

Отображение элемента

1 Нажмите , чтобы отобразить меню.



2 Выберите „НАСТРОЙКИ НОСИТЕЛЯ “ и нажмите .

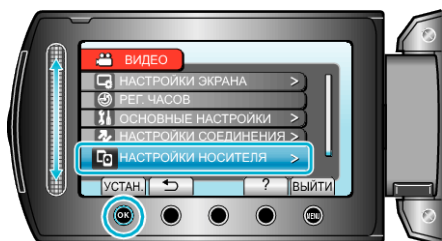

3 Выберите „НОСИТЕЛЬ ДЛЯ ВИДЕО “ и нажмите .

