


Копирование всех файлов

Все файлы, записанные на данный аппарат, будут скопированы. Вы также можете выбрать и скопировать только файлы, которые никогда прежде не копировались.


1 Выберите режим видео или фото.




2 Выберите „СОЗДАТЬ ИЗ ВСЕГО “/ „СОХРАНИТЬ ВСЕ “ и нажмите **OK**.

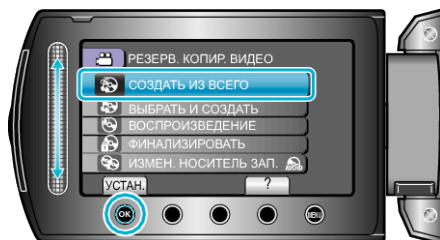


3 Выберите носитель, на который нужно осуществить копирование и нажмите **OK**.

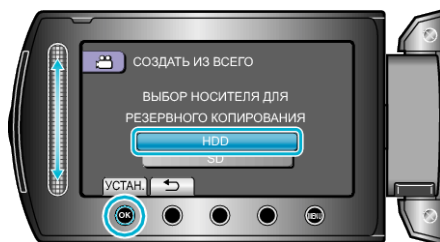

4 Выберите необходимое меню и нажмите **OK**.

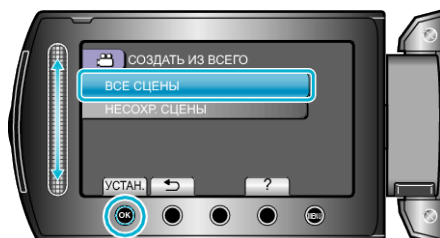

5 Выберите „ВЫПОЛНИТЬ “ и нажмите **OK**.

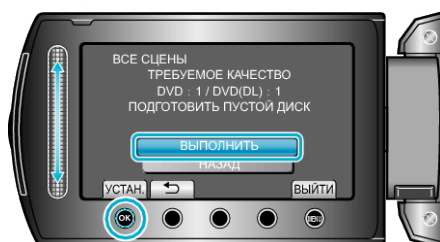


- Отобразится количество дисков, необходимое для копирования файлов. Подготовьте нужное количество дисков.
- 6 Выберите „ДА “ или „НЕТ “ и нажмите **OK**. (только режим)



- Когда выбрано „ДА“, видео с одинаковыми датами записи отображаются по группам.
- Когда выбрано „НЕТ“, видео отображаются по датам записи.

7 Выберите „ВЫПОЛНИТЬ “ и нажмите **OK**.

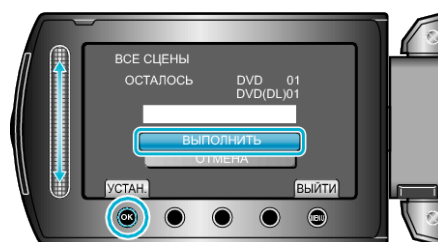

- Когда появится сообщение "ВСТАВЬТЕ СЛЕДУЮЩИЙ ДИСК", смените диск.
- По завершении копирования нажмите **OK**.

8 Закройте ЖК-монитор, а затем отключите USB-кабель.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

- Не выключайте питание и не отключайте USB-кабель до тех пор, пока копирование не будет завершено.
- Файлы, не отображаемые на экране указателя во время воспроизведения, не будут скопированы.

Настройка	Подробные сведения
„ВСЕ СЦЕНЫ “ „ВСЕ СНИМКИ “	Копируются все файлы на носителе записи.
„НЕСОХР. СЦЕНЫ “ „НЕСОХРАНЕННЫЕ СНИМКИ “	Видеокамера автоматически выбирает и копирует файлы, которые никогда не копировались.