


## Воспроизведение файлов на внешнем жестком диске USB


1 Выберите режим видео или фото.



2 Выберите „ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ “ и нажмите **OK**.

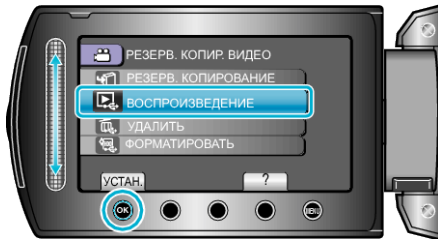

3 Выберите нужную папку и нажмите **OK**.

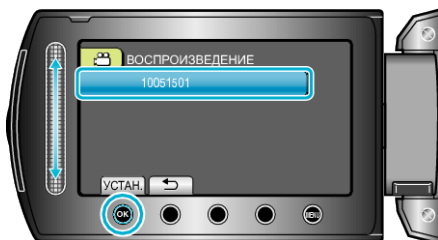

4 Выберите нужный файл и нажмите **OK**.



• Нажмите **■**, чтобы остановить воспроизведение.