

ПОДСВЕТКА (только GZ-HD620)

Включает/выключает подсветку.


Настройка	Подробные сведения
ВЫКЛ	Не включается.
АВТО	Включается автоматически, когда вокруг темно.
ВКЛ	Включается всегда.

Отображение элемента

1 Выберите режим фотосъемки.



2 Нажмите **MENU**, чтобы отобразить меню.

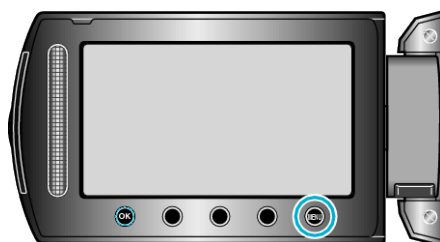

3 Выберите „ПОДСВЕТКА “ и нажмите **OK**.

