


### Перемещение выбранных файлов

Перемещает выбранные видео и фотографии на другой носитель. Перемещенные файлы будут удалены с первоначального носителя.


1 Выберите режим воспроизведения.

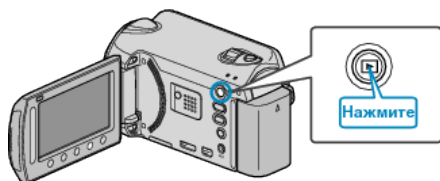


2 Выберите режим видео или фото.




3 Нажмите **Меню**, чтобы отобразить меню.

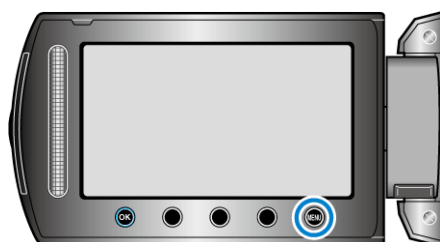


4 Выберите «РЕДАКТИРОВАНИЕ» и нажмите **OK**.

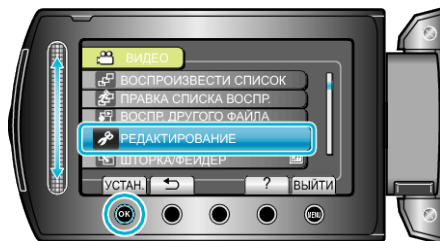

5 Выберите «ПЕРЕМЕЩЕНИЕ» и нажмите **OK**.

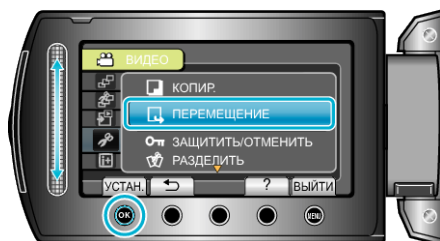


6 Выберите место назначения перемещения и нажмите **OK**.

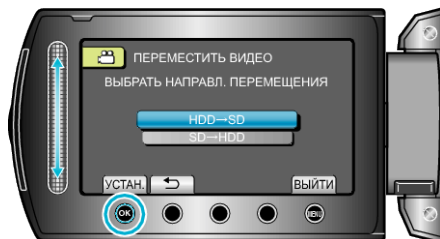

• Направление перемещения различается в зависимости от модели.

7 Выберите «ВЫБР. И ПЕРЕМЕСТИТЬ» и нажмите **OK**.

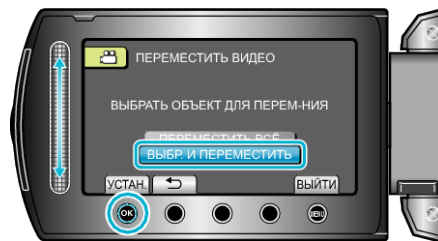

8 Выберите нужный файл и нажмите **OK**.




• На выбранном файле появится значок в виде галочки. Чтобы снять галочку, нажмите **OK** еще раз.

9 Выбрав все файлы для перемещения, нажмите **ВыПОЛ.**



10 Выберите «ДА» и нажмите **OK**.

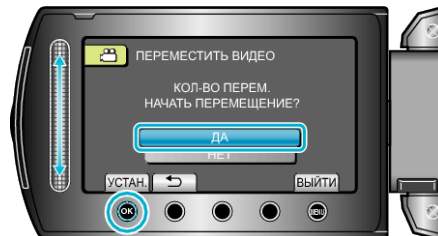

• Начинается перемещение файлов.  
• По завершении перемещения нажмите **OK**.