


## Задняя сторона

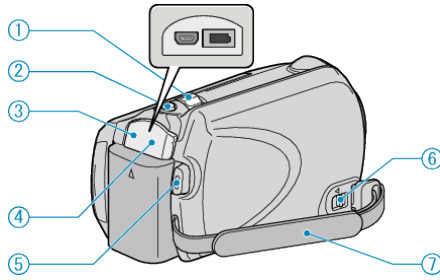

### 1 Рычажок трансфокаатора/громкости

- Во время съемки: регулирует съемочное расстояние.
- Во время воспроизведения (экран указателя): изменяет количество отображаемых файлов.
- Во время воспроизведения видео: регулирует громкость.

### 2 Кнопка (фотосъемки) SNAPSHOT

- Делает фотографию.

### 3 Разъем USB

- Подключает камеру к компьютеру с помощью USB-кабеля.

### 4 Разъем подключения к сети постоянного тока

- Подключается к адаптеру переменного тока для зарядки аккумуляторного блока.

### 5 Кнопка (видеозаписи) START/STOP

- Запускает/останавливает видеозапись.

### 6 Рычажок высвобождения ручного ремня

- Позволяет отстегнуть ручной ремень и использовать его в качестве ремня для ношения камеры на руке.

### 7 Ручной ремень

- Проденьте правую руку через ручной ремень, чтобы прочно удерживать аппарат.