


## Съемка видео в автоматическом режиме


Вы можете вести съемку, не устанавливая настройки, используя автоматический режим.

- 1 Откройте ЖК-монитор и выберите режим видео.  
(Откройте крышку объектива для GZ-HD500.)

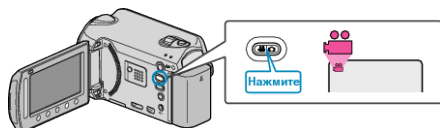


- Появится значок режима видео.

- 2 Убедитесь, что режим записи установлен на Авто.

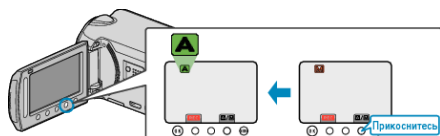


- Если установлен режим Ручной настройки, нажмите кнопку **A/M**. С каждым нажатием режим переключается с автоматического на ручной или наоборот.

- 3 Начните запись.

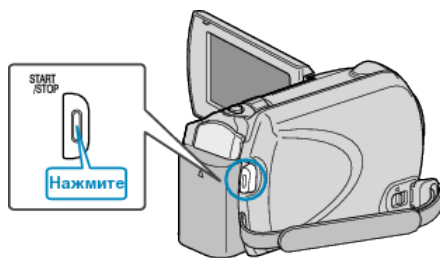


- Нажмите еще раз, чтобы остановить запись.

## Обозначения во время видеозаписи

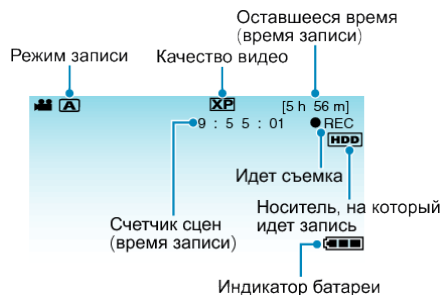

Значок на дисплее	Описание
<b>Режим записи</b>	Нажмите кнопку <b>A/M</b> , чтобы переключить режим записи с <b>A</b> (Авто) на <b>M</b> (Ручной) и наоборот.
<b>Качество видео</b>	Отображает значок настройки «КАЧЕСТВО ВИДЕО», выбранной в меню записи.
<b>Оставшееся время (время записи)</b>	Отображает оставшееся время записи видео.
<b>● REC Идет съемка</b>	Отображается, когда идет видеосъемка.
<b>●    Ожидание записи</b>	Отображается, когда видеозапись приостановлена.
<b>Счетчик сцен (время записи)</b>	Отображает время, прошедшее с начала записи текущего видео.
<b>Носитель, на который идет запись</b>	Отображает значок носителя, на который записывается видео. Носитель может быть изменен.
<b>Индикатор батареи</b>	Отображает примерный оставшийся заряд аккумуляторного блока. Подробности о заряде батареи могут быть отображены с помощью нажатия кнопки <b>СВЕДЕНИЯ</b> .

**Кнопки выбора операций для видеозаписи**

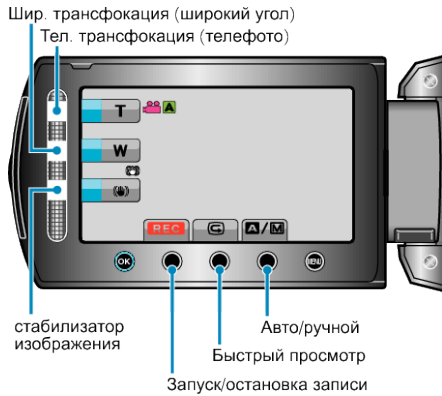

Кнопка выбора операций	Описание
<b>Телефотогр./ широкоуг. трансфокация</b>	Выполняет функции рычажка трансфокатора. Вибрация камеры, часто возникающая при использовании рычажка трансфокатора, может быть сведена к минимуму.
<b>Стабилизатор изображения</b>	Устанавливает, нужно ли снизить вибрацию камеры.
<b>Запуск/остановка записи</b>	Выполняет функции кнопки START/STOP.
<b>Быстрый обзор</b>	Позволяет просмотр последнего записанного видео.
<b>Авто/ручной</b>	Переключает режим записи с автоматического на ручной и наоборот.

**ПРИМЕЧАНИЕ:**

- Кнопка управления ползунком не может быть использована, если ЖК-монитор повернут в другую сторону.
- Трансфокактор отображается, когда вы прикасаетесь к ползунку.

**Полезные настройки при записи**

- Распределение видеозаписей по категориям во время съемки облегчит их нахождение во время воспроизведения.
- Когда „БЫСТРЫЙ ПОВТ. ЗАПУСК “ установлен на „ВКЛ “, аппарата включается сразу же по открытии ЖК-монитора в течение 5 минут после отключения питания путем закрытия монитора.
- Если „АВТОВЫКЛЮЧЕНИЕ “ установлено на „ВКЛ “, аппарата автоматически выключится для экономии питания, если она не используется в течение 5 минут. (только при использовании аккумуляторного блока)
- Когда „РАСПОЗН ЛИЦА AE/ AF“ установлено на „ВКЛ “ (настройка по умолчанию), аппарат распознает лица и автоматически регулирует яркость и фокус таким образом, чтобы лица были сняты четче.

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:**

- Не подвергайте объектив воздействию прямого солнечного света.
- Не используйте аппарату под дождем, снегом или в местах с высокой влажностью, например, в ванной.
- Не используйте аппарату в местах, в которых существует возможность чрезмерной влажности и пыли, а также в местах с прямым воздействием пара или дыма.
- Индикатор доступа загорается, когда идет видеосъемка. Не отсоединяйте аккумуляторный блок, адаптер переменного тока или microSD-карту, когда индикатор горит.
- Сделайте резервную копию важных записанных данных. Рекомендуется скопировать Ваши важные записанные данные на DVD-диск или на другой носитель записи для хранения. Компания JVC не несет ответственности за утрату данных.

**ПРИМЕЧАНИЕ:**

- Перед записью важной сцены рекомендуется сделать пробную запись.
- Перед тем, как начинать съемку, проверьте оставшееся время съемки на носителе. Если на нем недостаточно места, переместите (скопируйте) данные на компьютер или диск.
- Не забудьте сделать копии после записи!
- Запись останавливается автоматически, т.к. в соответствии с техническими характеристиками она не может продолжаться 12 или более часов без остановки. (Возобновление записи может занять некоторое время.)
- В случае длинных записей, файл разделяется на два или более меньших файлов, если его размер превышает 4 Гб.
- При длительной съемке в помещении можно подключить аппарату к адаптеру переменного тока.