


## КОМПОНЕНТНЫЙ ВЫХОД

Устанавливает разрешение видеовыхода через КОМПОНЕНТНЫЙ разъем.


Настройка	Подробные сведения
576i	Выход 576i.
1080i	Выход 1080i.

### Отображение элемента

1 Нажмите , чтобы отобразить меню.

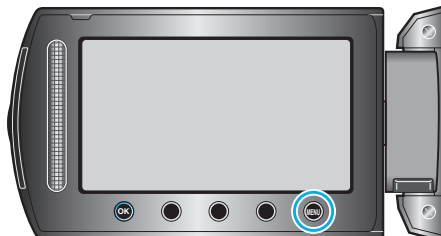

2 Выберите „НАСТРОЙКИ СОЕДИНЕНИЯ“ и нажмите .

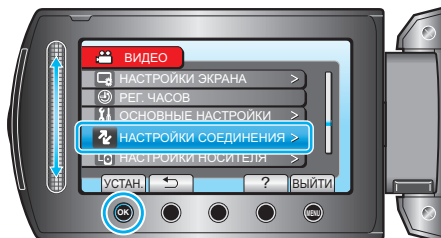

3 Выберите „КОМПОНЕНТНЫЙ ВЫХОД“ и нажмите .

