


Копирование файлов на DVD-рекордер или видеомагнитофон

Вы можете копировать видео с этой камеры, подсоединив ее к DVD-рекордеру или видеомагнитофону.


- Также обратитесь к руководствам по эксплуатации телевизора, DVD-рекордера, видеомагнитофона и т.д.

1 Подсоедините камеру к видеомагнитофону/DVD-рекордеру.

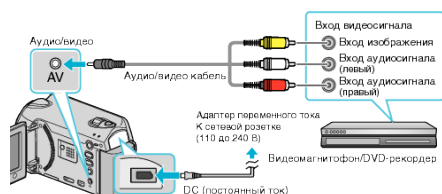

- Для выключения питания камеры нажмите кнопку  и удерживайте ее более 2 секунд.

2 Выберите режим воспроизведения.

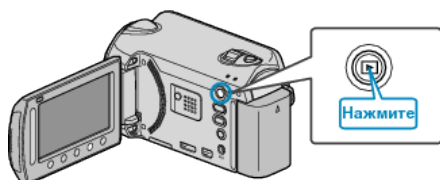

- Для включения питания камеры нажмите кнопку  и удерживайте ее более 2 секунд.

3 Подготовьте телевизор/ видеомагнитофон к записи.

- Переключитесь на соответствующий входной сигнал.
- Вставьте диск DVD-R или видеокассету.

4 Подготовьте аппарат к воспроизведению.

- Установите „ВИДЕО ВЫХОД “ в меню установок подключения на соотношение (4:3 или 16:9) подсоединенного телевизора.
- Чтобы включить дату в время копирования, установите „ПОКАЗАТЬ НА ТВ “ в меню установок подключения на „ВКЛ “.
- Установите „ОТОБРАЗИТЬ НА ЭКРАНЕ “ в меню воспроизведения на „ПОКАЗАТЬ ТОЛЬКО ДАТУ “.

5 Начните запись.

- Начните воспроизведение на аппарате и нажмите кнопку записи на рекордере VCR/DVD.
- Когда воспроизведение завершится, остановите запись.

ПРИМЕЧАНИЕ:

- Когда нужно скопировать большое количество видеофайлов, вы можете заранее создать список воспроизведения и воспроизвести его, чтобы все ваши любимые видео могли быть скопированы одновременно.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

- Копирование не может быть произведено путем подключения

аппарат к рекордеру Blu-ray с помощью USB-кабеля.

Подключите камеру и копируйте с помощью прилагающегося аудио/ видео кабеля.