


Подключение с помощью мини-разъема HDMI

Рекомендуется использовать кабель HDMI категории 2 (высокоскоростной кабель).

1 Подключите камеру к телевизору.

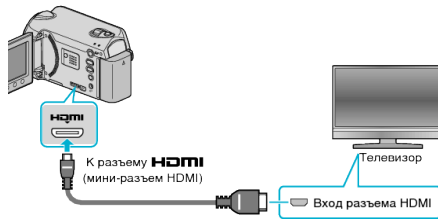


- Для выключения питания камеры нажмите кнопку Вкл./выкл.  и удерживайте ее более 2 секунд.

2 Подключите адаптер переменного тока к аппарату.



- Установите „ОТОБРАЗИТЬ НА ЭКРАНЕ “ в меню на „ПОКАЗАТЬ ВСЕ “ или „ПОКАЗАТЬ ТОЛЬКО ДАТУ “.

3 Нажмите внутреннюю кнопку входного сигнала на телевизоре, чтобы переключиться на входной сигнал аппарата, поступающий через подключенный разъем.

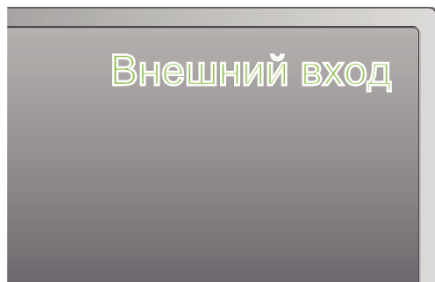

4 Начните воспроизведение одного из файлов.



ПРИМЕЧАНИЕ:

- В соответствии с подключением измените настройки в „ВЫХОД HDMI“.
- В зависимости от подключенного телевизора при подсоединении мини-кабеля HDMI изображение или звук могут выводиться на телевизор неправильно. В таком случае выполните следующие операции.
 - 1) Отсоедините мини-кабель HDMI и снова подсоедините его.
 - 2) Выключите аппарат, а затем снова включите ее.
- Подключение аппарата к телевизору, поддерживающему HDMI-CEC, с помощью

кабеля HDMI позволяет использовать следующие удобные функции.