

## Фотографирование в автоматическом режиме


Вы можете вести съемку, не устанавливая настройки, используя автоматический режим.

- 1 Откройте ЖК-монитор и выберите режим фото. (Откройте крышку объектива для GZ-HD500.)




- Появится значок режима фото.

- 2 Убедитесь, что режим записи установлен на Авто.

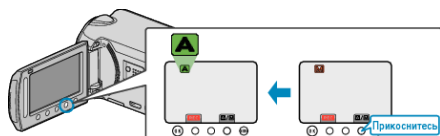


- Если установлен режим Ручной настройки, нажмите кнопку **A/M**. С каждым нажатием режим переключается с автоматического на ручной или наоборот.

- 3 Установите фокус на необходимом объекте.

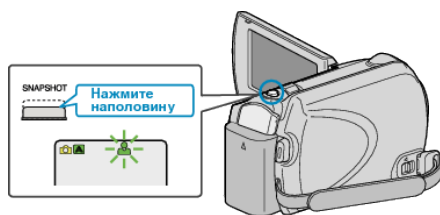

- Когда фокусировка завершена, значок фокуса загорается зеленым светом.

- 4 Сделайте фото.

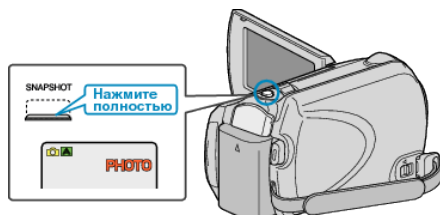


- PHOTO загорается, когда производится фотосъемка.

## Обозначения во время фотосъемки



Значок на дисплее	Описание
<b>Режим записи</b>	Нажмите кнопку <b>A/M</b> , чтобы переключить режим записи с <b>A</b> (Авто) на <b>M</b> (Ручной) и наоборот.
<b>Размер изображения</b>	Отображает значок Размер изображения.
<b>Качество изображения</b>	Отображает значок настройки „КАЧЕСТВО ФОТОСНИМКОВ“, выбранной в меню записи.
<b>Количество снимков (количество снимков, которое можно снять)</b>	Отображает оставшееся количество снимков при фотографировании.
<b>Выдержка</b>	Отображает выдержку.
<b>Фокусировка</b>	Загорается зеленым, когда фокусировка завершена.
<b>Идет съемка</b>	Отображается, когда производится фотосъемка.
<b>Носитель, на который идет запись</b>	Отображает значок носителя, на который записывается фото. Носитель может быть изменен.
<b>Индикатор батареи</b>	Отображает примерный оставшийся заряд аккумуляторного блока. Подробности о заряде батареи могут быть отображены с помощью нажатия кнопки СВЕДЕНИЯ <b>ⓘ</b> .

## Кнопки выбора операций для фотографирования

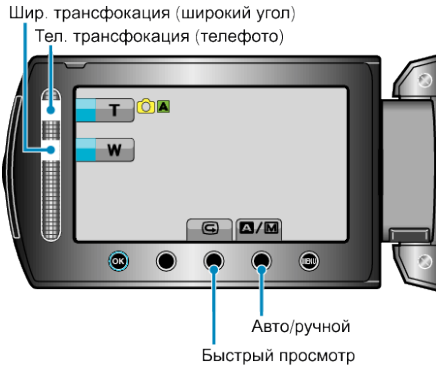

Кнопка выбора операций	Описание
Телефотогр./ широкоуг. трансфокация	Выполняет функции рычажка трансфокатора.
Быстрый обзор	Позволяет просмотр последней сделанной фотографии.
Авто/ручной	Переключает режим записи с автоматического на ручной и наоборот.

### ПРИМЕЧАНИЕ:

- Кнопка управления ползунком не может быть использована, если ЖК-монитор повернут в другую сторону.
- Трансфокатор отображается, когда вы прикасаетесь к ползунку.

## Полезные настройки при записи

- Когда „БЫСТРЫЙ ПОВТ. ЗАПУСК “ установлен на „ВКЛ “, аппарата включается сразу же по открытии ЖК-монитора в течение 5 минут после отключения питания путем закрытия монитора.
- Если „АВТОВЫКЛЮЧЕНИЕ “ установлено на „ВКЛ “, аппарата автоматически выключится для экономии питания, если она не используется в течение 5 минут. (только при использовании аккумуляторного блока)
- Когда „РАСПОЗН ЛИЦА AE/ AF“ установлено на „ВКЛ “ (настройка по умолчанию), аппарат распознает лица и автоматически регулирует яркость и фокус таким образом, чтобы лица были сняты четче.
- Разрешение изображения может быть изменено.

### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

- Не подвергайте объектив воздействию прямого солнечного света.
- Не используйте аппарату под дождем, снегом или в местах с высокой влажностью, например, в ванной.
- Не используйте аппарату в местах, в которых существует возможность чрезмерной влажности и пыли, а

также в местах с прямым воздействием пара или дыма.

- Индикатор доступа загорается, когда идет видеосъемка. Не отсоединяйте аккумуляторный блок, адаптер переменного тока или microSD-карту, когда индикатор горит.

### ПРИМЕЧАНИЕ:

- Перед записью важной сцены рекомендуется сделать пробную запись.
- Цифровой стабилизатор изображения не работает при фотографировании.