


## Передняя сторона

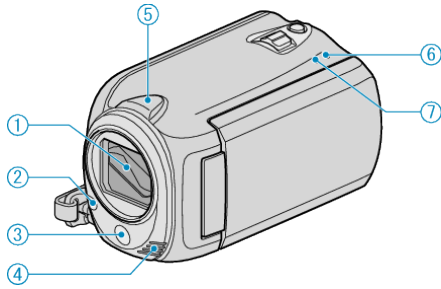

### 1 Объектив/крышка объектива (только GZ-HD620)

- Не прикасайтесь к объективу и крышке.
- Не закрывайте объектив пальцами во время съемки.

### 2 Подсветка (только GZ-HD620)

- Включайте подсветку при съемке в темных местах.

### 3 Датчик пульта дистанционного управления (только GZ-HD620)

- Не закрывайте датчик пальцами при использовании пульта дистанционного управления.

### 4 Стерефонический микрофон

- Не закрывайте микрофон пальцами во время съемки.

### 5 Датчик камеры

- Не закрывайте датчик пальцами во время съемки.

### 6 Индикатор POWER/CHARGE

- Горит: питание "ВКЛЮЧЕНО"
- Мигает: Идет зарядка
- Гаснет: Зарядка завершена

### 7 Индикатор ACCESS

- Индикатор загорается или мигает, когда идет видеосъемка или воспроизведение.
- Не отсоединяйте аккумуляторный блок, адаптер переменного тока или microSD-карту.