

Съемка в ручном режиме

Вы можете сами отрегулировать настройки, такие как яркость и выдержка, используя ручной режим. Ручной режим съемки может быть установлен и для видео-, и для фотосъемки.

1 Выберите режим видео или фото.




- Появится значок режима видео или фото.

2 Выберите ручной режим съемки.



- С каждым нажатием режим переключается с автоматического на ручной или наоборот.

3 Начните запись.

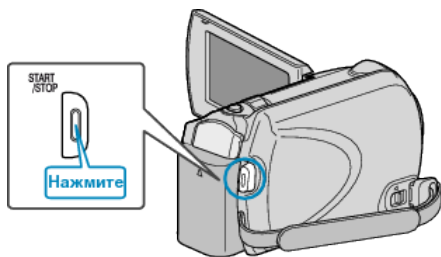

- Нажмите еще раз, чтобы остановить запись.

ПРИМЕЧАНИЕ:

- Ручные настройки отображаются только в ручном режиме.

Меню съемки в ручном режиме

Можно настроить следующие элементы.

Название	Описание
ВЫБОР СЦЕНЫ	<ul style="list-style-type: none"> • Съемка, соответствующая условиям, может быть легко осуществлена.
FOCUS	<ul style="list-style-type: none"> • Используйте ручную фокусировку, если объект не фокусируется автоматически.
ПОМОЩЬ ПРИ ФОКУС.	<ul style="list-style-type: none"> • Используйте эту функцию для более точной фокусировки.
НАСТРОЙКА ЯРКОСТИ	<ul style="list-style-type: none"> • Общая яркость экрана может быть отрегулирована. • Используйте при съемке в темных или ярко освещенных местах.
ВЫДЕРЖКА (GZ-HD620)	<ul style="list-style-type: none"> • Выдержка может быть отрегулирована. • Используйте при съемке быстро движущихся объектов или чтобы акцентировать движение объекта.
БАЛАНС БЕЛОГО	<ul style="list-style-type: none"> • Общий цвет экрана может быть отрегулирован. • Используйте, если цвет на экране отличается от естественного цвета.
ВСТРЕЧНАЯ ЗАСВЕТКА	<ul style="list-style-type: none"> • Корректирует изображение, если объект оказывается затемненным из-за светлого фона. • Используйте при съемке против света.
ОБЛАСТЬ ФОТОМЕТРИИ	<ul style="list-style-type: none"> • Яркость указанной области может быть настроена в качестве стандарта.
ЭФФЕКТ	<ul style="list-style-type: none"> • Создает изображения, которые выглядят как старые фотографии или черно-белое кино.
ТЕЛЕ МАКРО	<ul style="list-style-type: none"> • Используйте для снимков объектов крупным планом (макросъемки).