

РЕЖИМ ВЫДЕРЖКИ

Настройки непрерывной съемки могут быть отрегулированы.

Настройка	Подробные сведения
ЗАПИСЬ ОДНОГО СНИМКА	Делает одну фотографию.
НЕПРЕРЫВНАЯ СЪЕМКА	Непрерывно делает фотографии при нажатой кнопке СНИМОК.


ПРИМЕЧАНИЕ:


- При непрерывной съемке может быть сделано до 3 фотографий в секунду.
- Некоторые microSD-карты не поддерживают непрерывную съемку.
- При многократном последующем использовании данной функции скорость непрерывной съемки уменьшится.


Отображение элемента

1 Выберите режим фотосъемки.



2 Нажмите , чтобы отобразить меню.

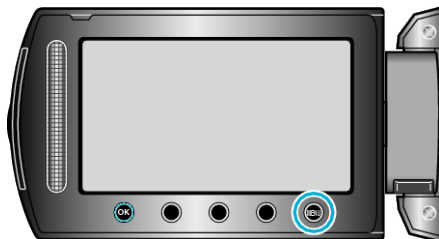

3 Выберите „РЕЖИМ ВЫДЕРЖКИ“ и нажмите .

