


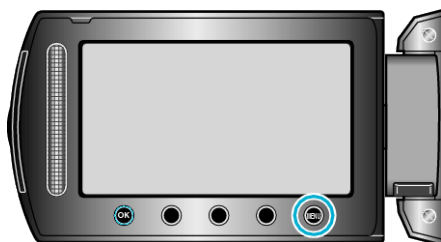
НОСИТЕЛЬ ДЛЯ ФОТО

Устанавливает носитель записи/воспроизведения для фото.


Настройка	Подробные сведения
HDD	Записывает фото на жесткий диск аппарата.
SD	Записывает фото на microSD-карту.

Отображение элемента

1 Нажмите , чтобы отобразить меню.



2 Выберите „НАСТРОЙКИ НОСИТЕЛЯ “ и нажмите .

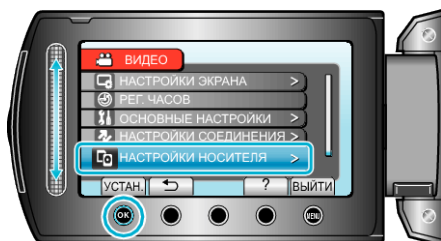

3 Выберите „НОСИТЕЛЬ ДЛЯ ФОТО “ и нажмите .

