


Schützen ausgewählter Dateien

Schützt ausgewählte Dateien bzw. hebt deren Schutz auf.


1 Wählen Sie den Wiedergabemodus aus.

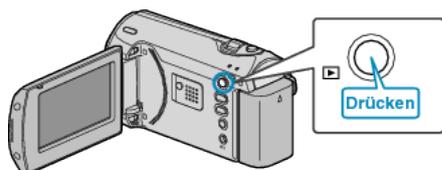

2 Drücken Sie MENU, um das Menü aufzurufen.



3 Wählen Sie mithilfe des ZOOM/SELECT-Reglers „SCHÜTZEN/AUFHEBEN“ aus und drücken Sie OK.

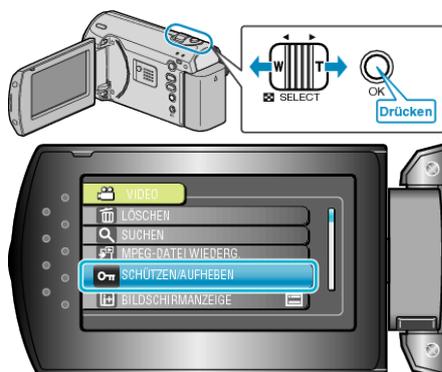

4 Wählen Sie „DATEIAUSWAHL“ und drücken Sie OK.



5 Wählen Sie die gewünschte Datei aus und drücken Sie OK.



- Die ausgewählte Datei wird mit einer Schutzmarkierung versehen. Um die Schutzmarkierung zu entfernen, drücken Sie noch einmal OK.
- Nachdem Sie alle Dateien ausgewählt haben, die geschützt werden sollen bzw. deren Schutz aufgehoben werden soll, drücken Sie MENU.

6 Wählen Sie „JA“ und drücken Sie OK.

