



Szenenauswahl

Aufnahmen üblicher Szenen, die häufig aufgezeichnet werden, können mit den optimalen Einstellungen erfolgen.

1 Drücken Sie MENU, um das Menü aufzurufen.

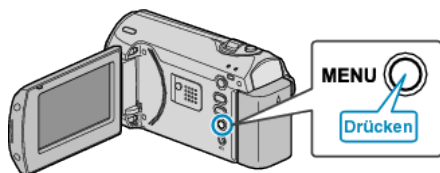

2 Wählen Sie mithilfe des ZOOM/SELECT-Reglers „MANUELLE EINSTELLUNG“ aus und drücken Sie OK.

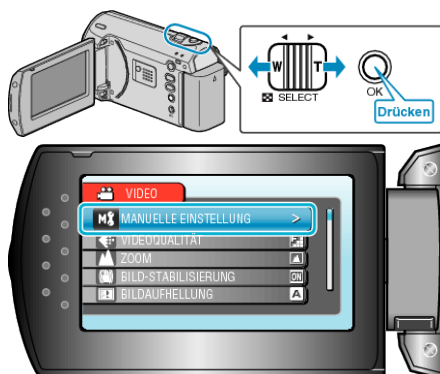

3 Wählen Sie „SZENE WÄHLEN“ und drücken Sie OK.



4 Wählen Sie die Szene aus und drücken Sie OK.



• Drücken Sie nach dem Einstellen MENU.

* Das Bild dient nur der Veranschaulichung.

Einstellung	Effekt
NACHT	Verstärkt die Bildaufhellung und erhellt die Szene im Dunkeln automatisch. Benutzen Sie ein Stativ, um das Verwackeln der Kamera zu verhindern. OFF ON
DÄMMERLICHT	Ermöglicht die natürliche Aufnahme von Nachtszenen. OFF ON
PORTRAIT	Lässt den Hintergrund für einen besseren Fokus auf Personen verschwommen erscheinen. OFF ON
SPORT	Nimmt sich schnell bewegende Motive in jedem Bild deutlich auf. OFF ON
SCHNEE	Verhindert, dass das Motiv bei Aufnahmen an einem sonnigen Tag zu dunkel erscheint. OFF ON
SPOTLICHT	Verhindert, dass Personen im Licht zu hell erscheinen. OFF ON