



Einstellen der Verschlussgeschwindigkeit

Sie können die Verschlussgeschwindigkeit entsprechend der Art des Motivs anpassen.

1 Drücken Sie MENU, um das Menü aufzurufen.

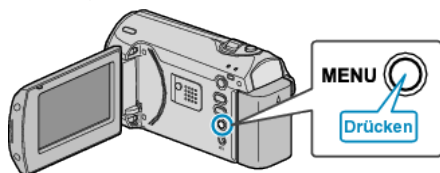

2 Wählen Sie mithilfe des ZOOM/SELECT-Reglers „MANUELLE EINSTELLUNG“ aus und drücken Sie OK.

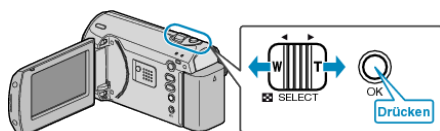


3 Wählen Sie „VERSCHLUSSGESCHW.“ und drücken Sie OK.



4 Wählen Sie „MANUELL“ und drücken Sie OK.



5 Betätigen Sie die Taste +/-, um die Verschlussgeschwindigkeit auszuwählen.

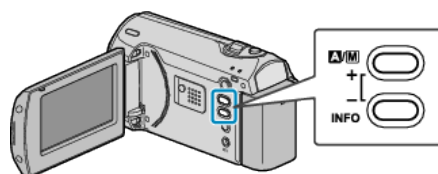

- Sie können eine Verschlussgeschwindigkeit zwischen 1/2 und 1/4000 wählen.
- Drücken Sie +, um die Verschlussgeschwindigkeit zu erhöhen.
- Drücken Sie -, um die Verschlussgeschwindigkeit zu verringern.

6 Zum Bestätigen drücken Sie OK.

