


Wiedergabe von Videos

Sie können die aufgenommenen Videos oder Standbilder aus dem Index (Minibild-Anzeige) auswählen und wiedergeben.

1 Wählen Sie den Wiedergabemodus aus.

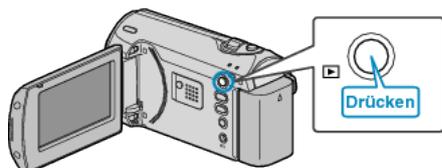

2 Wählen Sie das gewünschte Video mithilfe des ZOOM/SELECT-Reglers aus und drücken Sie OK.



- Sie können auch die Taste START/STOP betätigen, um die Wiedergabe zu starten.
- Drücken Sie die Taste OK oder START/STOP, um die Wiedergabe zu stoppen (anzuhalten).
- Um zum Indexbildschirm zurückzukehren, betätigen Sie bei angehaltenem Video den ZOOM/SELECT-Regler.

Bedienfunktionen während der Videowiedergabe

Bedientaste	Bedienfunktion
 OK START /STOP 	Wiedergabe/Pause
 W T SELECT	Vorwärts/Rückwärts Suchen
A/M + - INFO 	Lautstärkeeinstellung

HINWEIS:

- Sie können eine bestimmte Datei entsprechend ihrem Aufnahmedatum suchen. Dies ist nützlich, wenn Sie viele Dateien durchsuchen.

VORSICHT:

- Erstellen Sie eine Datensicherung wichtiger Aufnahmedaten. Es wird empfohlen, wichtige Aufnahmedaten zur Aufbewahrung auf einer DVD oder einem anderen Aufnahmemedium zu sichern. JVC haftet nicht für verlorene Daten.

Prüfen des Aufnahmedatums und anderer Informationen

Drücken Sie bei eingeblenndem Indexbildschirm oder angehaltenem Video die Taste INFO.

