


Anschluss an Fernsehgerät und Wiedergabe


Wenn Sie das Gerät mithilfe des mitgelieferten AV-Kabels über die Videoanschlussbuchse anschließen, können Sie Videos über ein Fernsehgerät wiedergeben.

- Lesen Sie auch in der Bedienungsanleitung des genutzten Fernsehgeräts nach.


1 Schließen Sie das AC-Netzteil an das Gerät an.

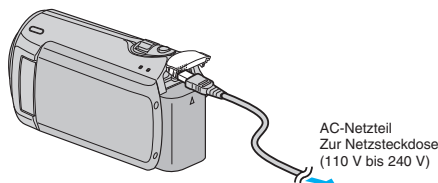


2 Öffnen Sie den LCD-Monitor und wählen Sie den Wiedergabemodus aus.

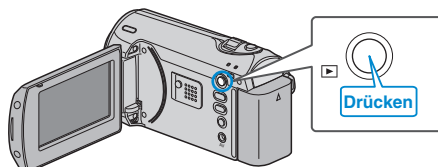

3 Schließen Sie das Fernsehgerät an.

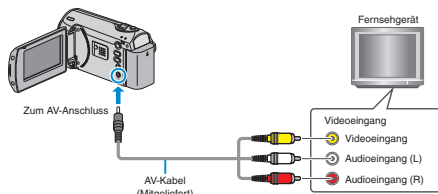

4 Drücken Sie am Fernsehgerät den entsprechenden Schalter für den externen Signaleingang, um auf den Eingang umzuschalten, an den dieses Gerät angeschlossen wurde.

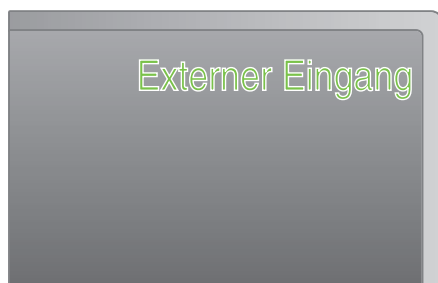

5 Spielen Sie eine Datei ab.



HINWEIS:

- Um während der Wiedergabe Datum/Zeit einzublenden, wählen Sie unter „ANZEIGE AUF TV-GERÄT“ im Menü Anschlusseinstellungen die Option „EIN“. Wählen Sie im Wiedergabemenü für „BILDSCHIRMANZEIGE“ die Option „ALLES ANZEIGEN“ oder „NUR DATUM ANZEIGEN“.
- Bei Fragen zum Fernsehgerät oder zur Anschlussmethode kontaktieren Sie bitte den Hersteller Ihres Fernsehgeräts.

Bilder werden auf dem Fernsehgerät nicht richtig angezeigt.	• Trennen Sie das Kabel und schließen Sie es erneut an. • Schalten Sie dieses Gerät aus und wieder ein.
Bilder werden auf dem Fernsehgerät vertikal verzerrt angezeigt.	• Wählen Sie im Menü Anschlusseinstellungen unter „VIDEO AUSGANG“ die Option „4:3“.
Bilder werden auf dem Fernsehgerät horizontal angezeigt.	• Passen Sie die Einstellungen des Fernsehbildschirms entsprechend an.

Unnatürliche Anzeige am Fernsehgerät

Fehler	Maßnahme
--------	----------