


## Schützen aller Dateien

Schützt alle Dateien.


1 Wählen Sie den Wiedergabemodus aus.

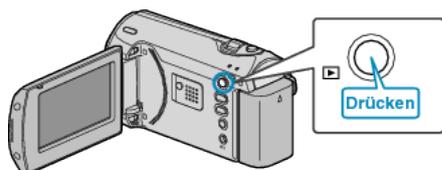

2 Drücken Sie MENU, um das Menü aufzurufen.



3 Wählen Sie mithilfe des ZOOM/SELECT-Reglers „SCHÜTZEN/AUFHEBEN“ aus und drücken Sie OK.

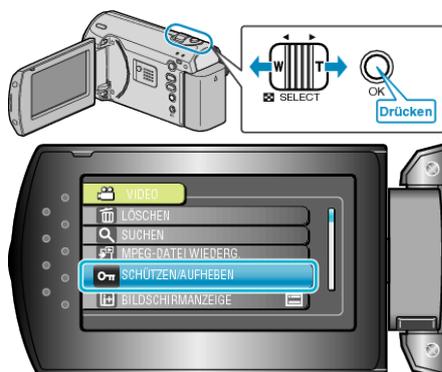

4 Wählen Sie „ALLE SCHÜTZEN“ und drücken Sie OK.



5 Wählen Sie „JA“ und drücken Sie OK.



• Drücken Sie nach dem Einstellen OK.