


Innenansicht

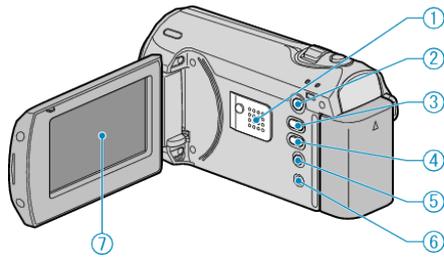

1 Lautsprecher

- Gibt während der Videowiedergabe den Ton aus.

2 (Wiedergabe) Taste

- Zum Umschalten zwischen Aufnahme- und Wiedergabemodus.

3 (Aufnahmemodus) / +-Taste

- Während der Aufnahme: Zum Umschalten des Aufnahmemodus (Auto / Manuell).
- Während der Wiedergabe: Erhöht die Lautstärke.

4 INFO (Information) / --Taste

- Während der Aufnahme: Zur Anzeige der verbleibenden Zeit und Akkuleistung.
- Während der Wiedergabe: Verringert die Lautstärke.
- Während der Wiedergabe: Zeigt Dateinformationen an, z. B. das Aufnahmedatum.

5 MENU-Taste


- Zum Aufrufen des Einstellungsmenüs.

6 AV-Anschluss

- Zum Anschluss an ein Fernsehgerät.

7 LCD-Monitor

- Durch das Öffnen/Schließen des Monitors wird die Kamera ein- bzw. ausgeschaltet.
- Ermöglicht die Aufnahme von Selbstporträts durch Drehen des Monitors.

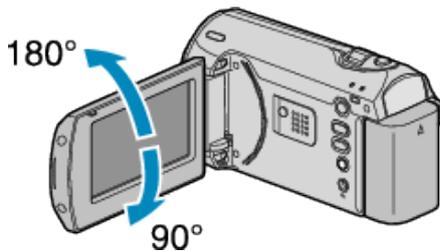

VORSICHT:

- Drücken Sie nicht mit Kraft auf die Oberfläche und versetzen Sie ihr keine Schläge.
Der Bildschirm könnte beschädigt werden oder zerbrechen.