



Manuelle Fokuseinstellung

Nutzen Sie diese Einstellung, wenn der Fokus im Modus „AUTO“ nicht deutlich ist oder wenn Sie manuell fokussieren möchten.

1 Drücken Sie MENU, um das Menü aufzurufen.

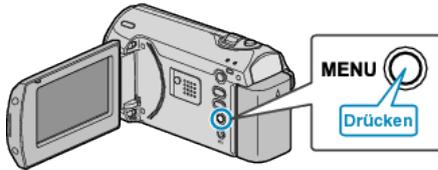

2 Wählen Sie mithilfe des ZOOM/SELECT-Reglers „MANUELLE EINSTELLUNG“ aus und drücken Sie OK.

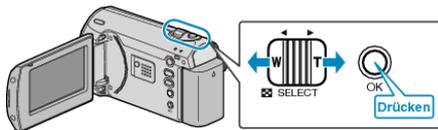


3 Wählen Sie „FOCUS“ und drücken Sie OK.



4 Wählen Sie „MANUELL“ und drücken Sie OK.



5 Passen Sie den Fokus mithilfe der Taste +/- an.

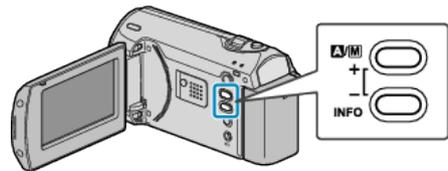

- Drücken Sie +, um ein entferntes Motiv zu fokussieren.
- Drücken Sie -, um ein Motiv in der Nähe zu fokussieren.

6 Zum Bestätigen drücken Sie OK.



HINWEIS:

- Ein Motiv, das im Telebildbereich (T) scharf gestellt wird, bleibt fokussiert, wenn es in den Weitwinkelbereich (W) ausgezoomt wird.