


BEDIENTON

Schaltet den Bedienton ein oder aus.


Einstellung	Details
AUS	Schaltet den Bedienton aus.
EIN	Schaltet den Bedienton ein.

Anzeige des Menüpunkts

1 Drücken Sie MENU, um das Menü aufzurufen.

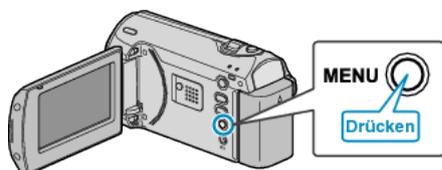

2 Wählen Sie mithilfe des ZOOM/SELECT-Reglers „GRUNDEINSTELLUNGEN“ aus und drücken Sie OK.

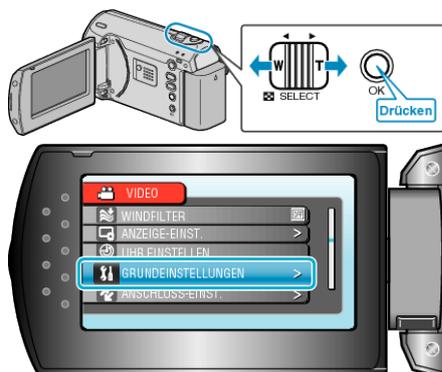

3 Wählen Sie „BEDIENTON“ und drücken Sie OK.

