



## ANZEIGE DATUMSTYP

Zur Einstellung der Reihenfolge von Jahr, Monat, Tag und des Zeitanzeigeformats (24H/12H).

1 Drücken Sie MENU, um das Menü aufzurufen.

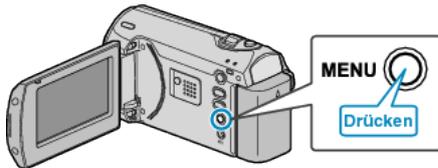

2 Wählen Sie mithilfe des ZOOM/SELECT-Reglers „ANZEIGE-EINST.“ aus und drücken Sie OK.

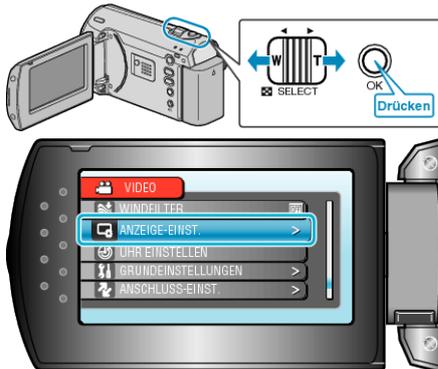

3 Wählen Sie „ANZEIGE DATUMSTYP“ und drücken Sie OK.



4 Stellt das Format von Datums- und Zeitanzeige ein.



- Für die Datumsanzeige können Sie eines der Formate „MM.TT.JJJJ“, „JJJ.MM.TT“ und „TT.MM.JJJJ“ auswählen.
- Für die Zeitanzeige können Sie eines der Formate „12h“ und „24h“ auswählen.
- Nutzen Sie den ZOOM/SELECT-Regler, um den Cursor zu bewegen, und betätigen Sie +/-, um Änderungen vorzunehmen.
- Drücken Sie nach dem Einstellen OK.