



Einsetzen einer SD-Karte

Setzen Sie vor der Aufnahme eine handelsübliche SD-Karte ein.


1 Schließen Sie den LCD-Monitor.

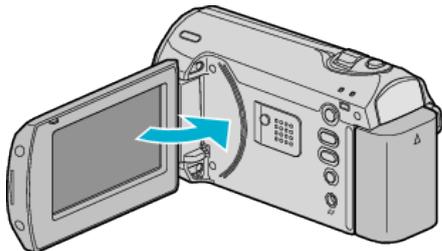

2 Öffnen Sie die Steckplatzabdeckung.

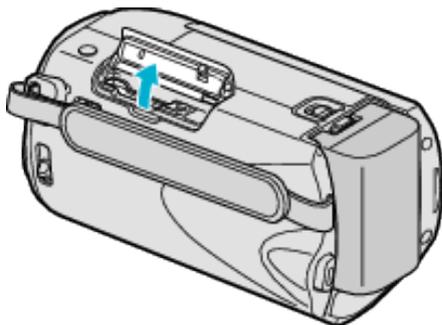

3 Setzen Sie eine SD-Karte ein.

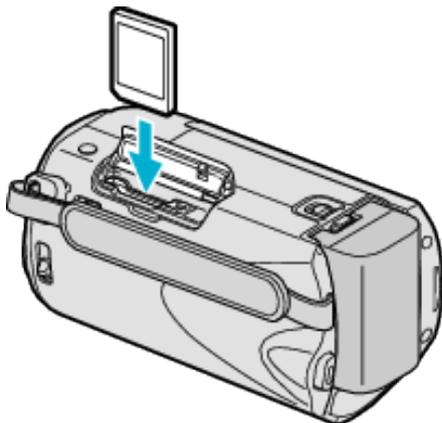

- Setzen Sie sie so ein, dass das Etikett nach außen zeigt.

Warning

- Achten Sie darauf, die Karte nicht verkehrt herum einzusetzen. Die Karte und das Gerät könnten beschädigt werden.
- Schalten Sie das Gerät aus, bevor Sie eine Karte einsetzen oder entnehmen.
- Vergewissern Sie sich, dass eine SD-Karte eingesetzt ist. Wurde keine SD-Karte eingesteckt, können keine Aufnahmen durchgeführt werden.
- Berühren Sie nicht die Metallkontakte, wenn Sie die SD-Karte einsetzen.

HINWEIS:

- Möchten Sie Karten verwenden, die bereits in anderen Geräten benutzt wurden, müssen Sie diese mithilfe der Funktion „SD-KARTE FORMATIEREN“ formatieren (initialisieren).

Entnehmen der Karte

Drücken Sie die SD-Karte kurz nach innen und ziehen Sie sie dann gerade heraus.

