


VIDEOQUALITÄT

Zum Einstellen der Videoqualität.


Einstellung	Details
ULTRA FEIN	Ermöglicht Aufnahmen in der besten Bildqualität.
FEIN	Ermöglicht Aufnahmen in hoher Bildqualität.
NORMAL	Ermöglicht Aufnahmen in Standardbildqualität.
SPARMODUS	Ermöglicht lange Aufnahmen.

Anzeige des Menüpunkts

1 Drücken Sie MENU, um das Menü aufzurufen.

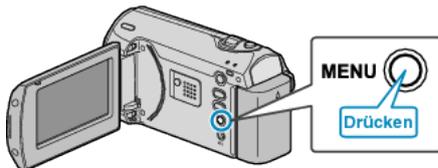

2 Wählen Sie mithilfe des ZOOM/SELECT-Reglers „VIDEOQUALITÄT“ aus und drücken Sie OK.

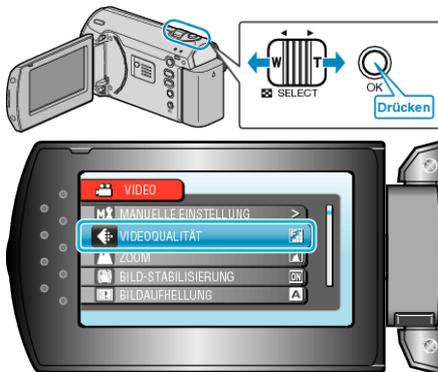

HINWEIS:

- Über die Bildschirmanzeige der verbleibenden Aufnahmezeit können Sie auch die Videoqualität ändern. Wählen Sie mithilfe des Touch-Sensors die Videoqualität aus und drücken Sie OK.