


BILDSCHIRMANZEIGE

Stellt ein, ob Displayanzeigen, wie Symbole, während der Wiedergabe angezeigt werden.


Einstellung	Details
AUS	Keinerlei Anzeige.
ALLES ANZEIGEN	Alles wird angezeigt.
NUR DATUM ANZEIGEN	Nur das Datum wird angezeigt.

Anzeige des Menüpunkts

1 Wählen Sie den Wiedergabemodus aus.

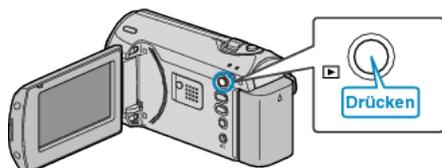

2 Drücken Sie MENU, um das Menü aufzurufen.

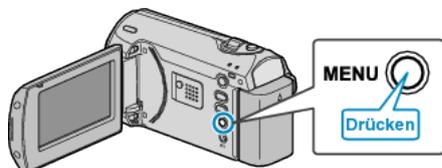

3 Wählen Sie mithilfe des ZOOM/SELECT-Reglers „BILDSCHIRMANZEIGE“ aus und drücken Sie OK.

