

BILD-STABILISIERUNG

Das Verwackeln der Kamera während der Aufnahme kann erheblich verringert werden.


Einstellung	Details
AUS	Deaktiviert den Bildstabilisator.
EIN	Aktiviert den Bildstabilisator.
EIN(A.I.S.)	Verringert das Verwackeln der Kamera wirksamer, wenn helle Szenen im Weitwinkelbereich aufgenommen werden. * Nur im Weitwinkelmodus (Ca. 5x)

HINWEIS:

- Es wird empfohlen, für diesen Modus die Einstellung „AUS“ zu wählen, wenn ein Stativ verwendet oder ein relativ bewegungsloses Motiv aufgenommen wird.
- Eine vollständige Stabilisierung ist gegebenenfalls nicht möglich, wenn die Kamera zu sehr wackelt.

Anzeige des Menüpunkts

1 Drücken Sie MENU, um das Menü aufzurufen.

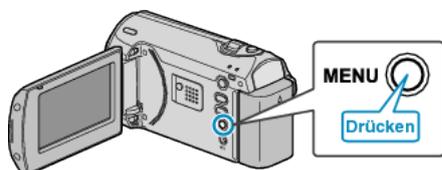

2 Wählen Sie mithilfe des ZOOM/SELECT-Reglers „BILD-STABILISIERUNG“ aus und drücken Sie OK.

