


Uhrzeiteinstellung

Der Bildschirm zur „DATUM/ZEIT EINSTELLEN!“ wird angezeigt, wenn Sie dieses Gerät nach dem Erwerb zum ersten Mal einschalten, wenn es für längere Zeit nicht benutzt oder wenn die Uhrzeit noch nicht eingestellt wurde.


Stellen Sie die Uhrzeit ein, bevor Sie aufnehmen.

1 Klappen Sie den LCD-Monitor auf.

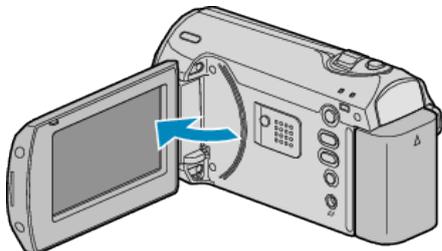

- Das Gerät schaltet sich ein.
- Wenn Sie den LCD-Monitor schließen, schaltet sich das Gerät aus.


2 Wählen Sie mithilfe des ZOOM/SELECT-Reglers „JA“ aus und drücken Sie OK.

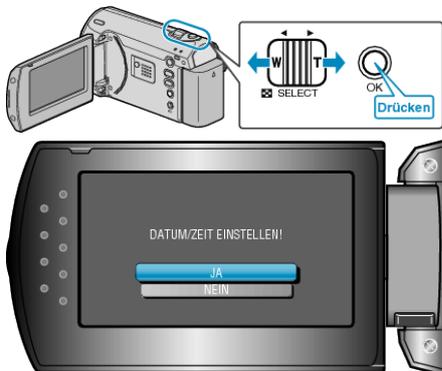

3 Stellen Sie Datum und Zeit ein.



- Nutzen Sie die Taste +/-, um Jahr, Monat, Tag, Stunde und Minute entsprechend einzustellen.
+: Erhöht die Zahl.
-: Verringert die Zahl.

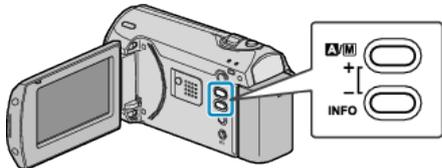

- Nutzen Sie den ZOOM/SELECT-Regler, um den Cursor zu bewegen.
- Nach dem Einstellen von Datum und Uhrzeit bestätigen Sie mit OK.

4 Wählen Sie mithilfe der Taste +/- Ihre Region aus und drücken Sie OK.



- Der Name der Stadt und der Zeitunterschied werden eingeblendet.
- Drücken Sie OK, wenn sich die Farbe der ausgewählten Region verändert hat.

HINWEIS:

- Die Uhrzeit kann später nachgestellt werden.
- Wenn Sie das Gerät im Ausland verwenden, können Sie für die Aufnahme die jeweilige Ortszeit einstellen.
- Sie können die Zeitanzeige im Wiedergabemodus ein- bzw. ausblenden.