

## Bedienung des Menüs


Nutzen Sie den ZOOM/SELECT-Regler und die Taste OK, um das Menü einzustellen.

- Das Menü variiert je nach gewähltem Modus.

1 Drücken Sie MENU, um das Menü aufzurufen.



2 Wählen Sie das gewünschte Menü mithilfe des ZOOM/SELECT-Reglers aus und drücken Sie OK.

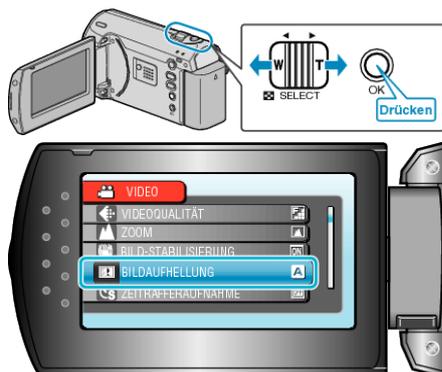

3 Wählen Sie die gewünschte Einstellung aus und drücken Sie OK.



### HINWEIS:

- Um zum vorherigen Bildschirm zurückzukehren, drücken Sie MENU.
- Drücken Sie MENU mehrmals, um das Menü zu schließen.

Alle Einstellungen auf Standard zurücksetzen :

- Diese Einstellung erfolgt über den Menüpunkt „WERKSVORGABE“ im Menü Kameraeinstellungen.