

SD-KARTE FORMATIEREN

Löscht alle Dateien auf der SD-Karte.


Einstellung	Details
DATEI	Löscht alle Dateien auf der SD-Karte.
DATEI+VERWALTUNGSNR.	Löscht alle Dateien von der SD-Karte und setzt die Ordner- und Dateianzahl auf "1" zurück.

VORSICHT:

- Nicht verfügbar, wenn keine SD-Karte eingesetzt wurde.
- Beim Formatieren werden alle Daten auf der Karte gelöscht. Kopieren Sie alle Dateien der Karte auf einen PC, bevor Sie sie formatieren.
- Vergewissern Sie sich, dass der Akku vollständig aufgeladen ist oder schließen Sie das AC-Netzteil an. Der Formatierungsprozess kann einige Zeit in Anspruch nehmen.

Anzeige des Menüpunkts

1 Drücken Sie MENU, um das Menü aufzurufen.

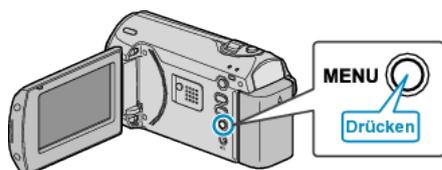

2 Wählen Sie mithilfe des ZOOM/SELECT-Reglers „SD-KARTE FORMATIEREN“ aus und drücken Sie OK.

